6. コード長さの調整

ワイヤー長さ調節後、本体を一番下に下げた状態で余分なコードを本体の中に押し込んでコードの長さを調整してください

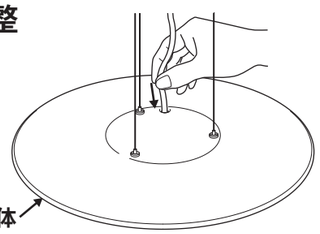

⚠ コードの長さは、ワイヤーより短くしないでください。

7. ランプを取付ける

1. ランプ下面の突起（2ヶ所）の真上に接点があります。(A図)
   ソケットのダルマ穴端子部とランプの接点の位置を合わせるようにランプ下面の突起部を持ってランプを押し上げます。
   (B図)
2. ソケット端子部にランプの接点が入ったらカチッと止まるまで時計回りにランプを回してください。

(A図)

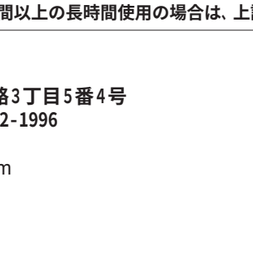

(B図)

8. 使用前の確認

取付状態を確認し問題が無ければ点灯してその状態を確認して下さい。

ランプの交換方法

⚠ **警告** 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。
感電・やけどの原因となります。

ランプを交換する
1. ランプを左に回し、ソケットから取外してください。
2. 適合ランプを「7.ランプを取付ける」に従ってソケットに取付けて下さい。

⚠ 注意
ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります。
ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因となります。

点検とお手入れ方法

明るく安全に使用していただくために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

1) 点検項目
●ランプが切れていませんか。
●正常に点灯しますか。
●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
●異常な臭い、音、発熱はありませんか。

2)清掃
●器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。
●器具のお手入れの際に、ガソリンやベンジン、シンナー等の有機溶剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変色、破損の原因となります。汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取った後、乾いた柔らかい布で仕上げて下さい。

保証について
●保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
●ランプ等の消耗品は対象外です。
●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

株式会社SUDO
〒544-0002　大阪市生野区小路3丁目5番4号
TEL.06-6752-0233　FAX.06-6752-1996
http://www.sudo-lighting.com
E-mail : info@sudo-lighting.com

Suspension Lamp
Sala
Design: Yuki. Nakatani

バランサー付
P10001
P10003

バランサー無し (fix)
P10002
P10004

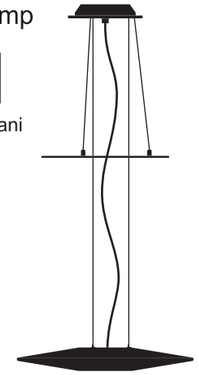

取扱説明書 保存用

ALTELUX

安全上のご注意

⚠ **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

❗ 厳守：この器具は屋内の天井吊下専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災落下の原因となります。　例、壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井。

❗ 厳守：器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電落下の原因となります。

❗ 厳守：電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。

❗ 厳守：煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち､工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談くだ.さい。

🚫 禁止：周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

🚫 禁止：屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。漏電・火災の原因となります。

🚫 禁止：器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

🚫 禁止：器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

🚫 禁止：器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下・転倒等の原因となります。

⚠ **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます

❗ 厳守：電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

⚠ 注意：照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。
点検は、本説明書に従ってお願いします。(3～5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

仕様

●屋内天井吊下専用器具です。
●P10001,P10003は、吊り高さと傾きが一定の範囲内で自在調節可能です。（下図の高さ寸法を参照）
●P10002,P10004 は、最初に設定した高さに固定されます。
●GX53ベースの、フラット形LEDユニットランプ専用器具です。
●調光器との併用は出来ません。

品　番	P10001	P10002	P10003	P10004
定格電圧	AC.100V			
適合ランプ	GX53　LEDユニット･フラット形6.9W			
	東芝LDF7L-WGX53/2		東芝LDF7L-GX53/2	
灯　数	1		3	
材　質	鋼、アルミ　オフホワイト塗装仕上げ			
重　量	2.5kg	1.0kg	6kg	2.9kg

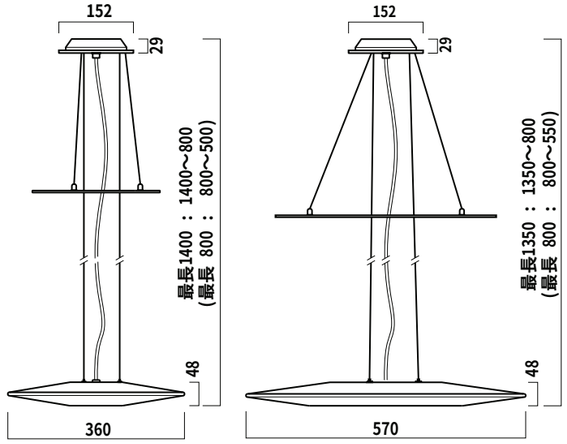

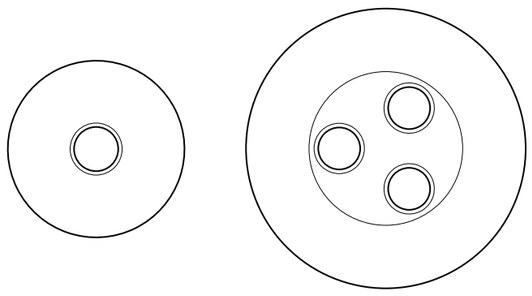

P10001
P10002（バランサー無し）

P10003
P10004（バランサー無し）

付属部品

木ネジ：４本

各部の名称

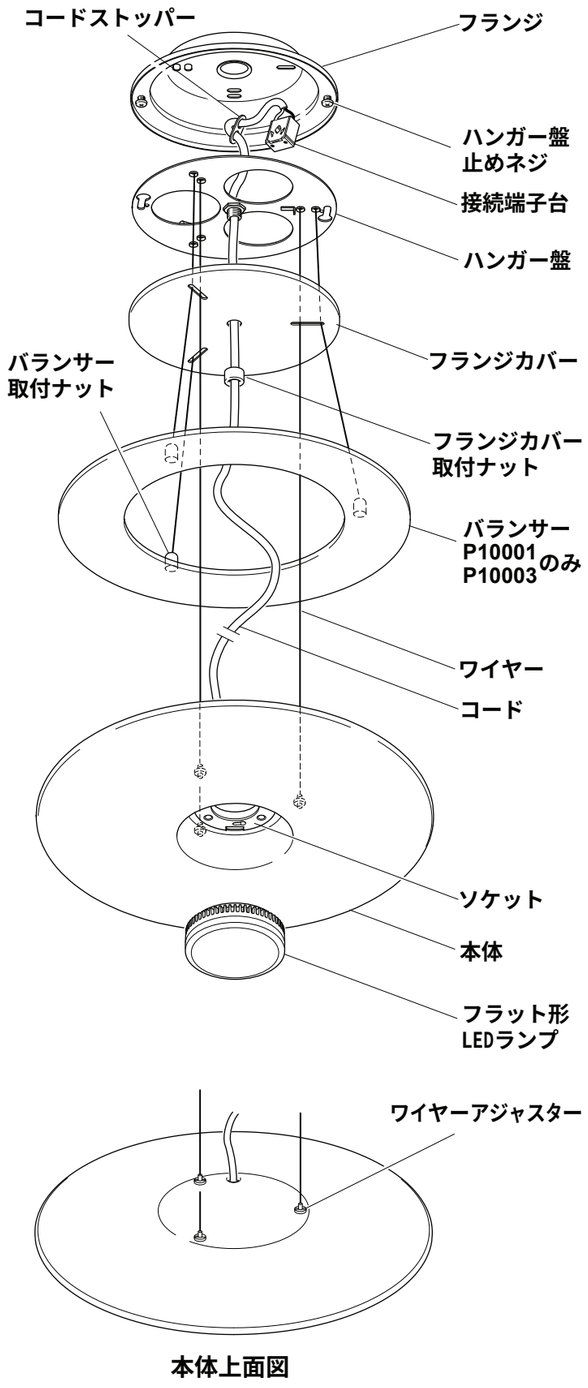

本体上面図

警告　**水ぬれ厳禁**
この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
漏電火災･感電の原因となります。

器具の取付方法

1. フランジを取付ける

天井の補強材の有る位置に付属の木ネジでフランジを取付けて下さい。

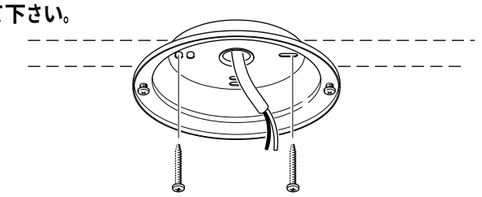

2. ハンガー盤を取付ける

電源線と端子台の付いたコードをハンガー盤の同じ孔から下側に出るように、ハンガー盤をフランジの留めネジにダルマ孔を利用して取付けて下さい。

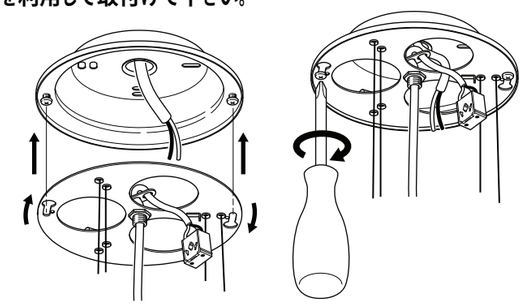

3. 電源を接続する

電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差込んでください。
接続後、電線と端子台をフランジの内部に納めてください。

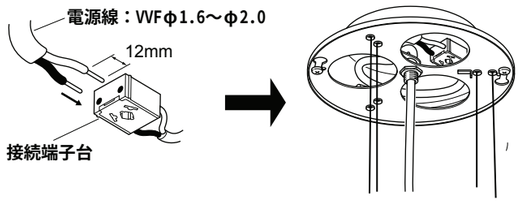

⚠ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、火災の原因になります。

4. フランジカバーを被せる

フランジカバーをフランジとワイヤー孔ガイドに合わせて被せ取付ナットで取付けてください。

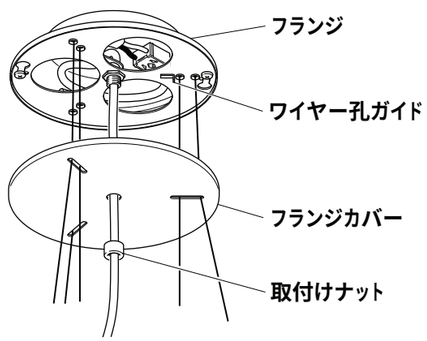

5. ワイヤーの長さを調整する（任意）

必要に応じ、本体上面のワイヤーアジャスターで、ワイヤーの長さを調整してください。

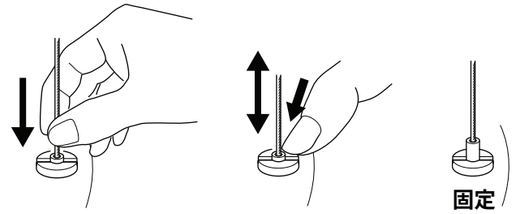

P10001, P10002

P10001は、本体とバランサーを重ねた状態で、P10002は、本体のみお望みの高さまで上げ本体が水平になるよう下から手で支え、左図のようにワイヤーがピンと張るよう３組全てのワイヤーをアジャスターで調整して下さい。
※P10001の場合、これが本体の最も高い位置となります。

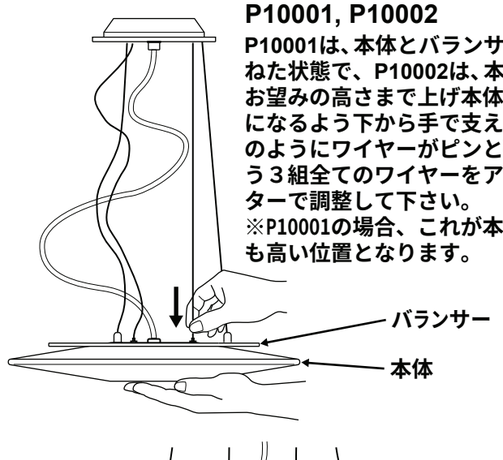

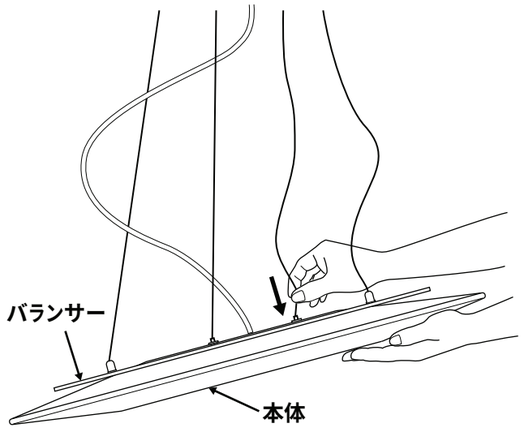

P10003, P10004

P10003は、本体とバランサーを重ねた状態で、P10004は本体のみ、上図のように各ワイヤー側を少し持ち上げてアジャスターでワイヤー長を調整して下さい。これを本体が水平になるまで各ワイヤーに均等に繰り返し、お望みの高さに持っていって下さい。
２人で作業が出来る場合は、P10001と同じ方法で調整して下さい。
※P10003の場合、これが本体の最も高い位置となります。

❗ 厳守　ワイヤーの長さは、必ず３本同じにしてください。